


EVAKUĀCIJAS PLĀNS/ ESCAPE PLAN/ ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Pirmais stāvs/ First floor/ Первый этаж - Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils

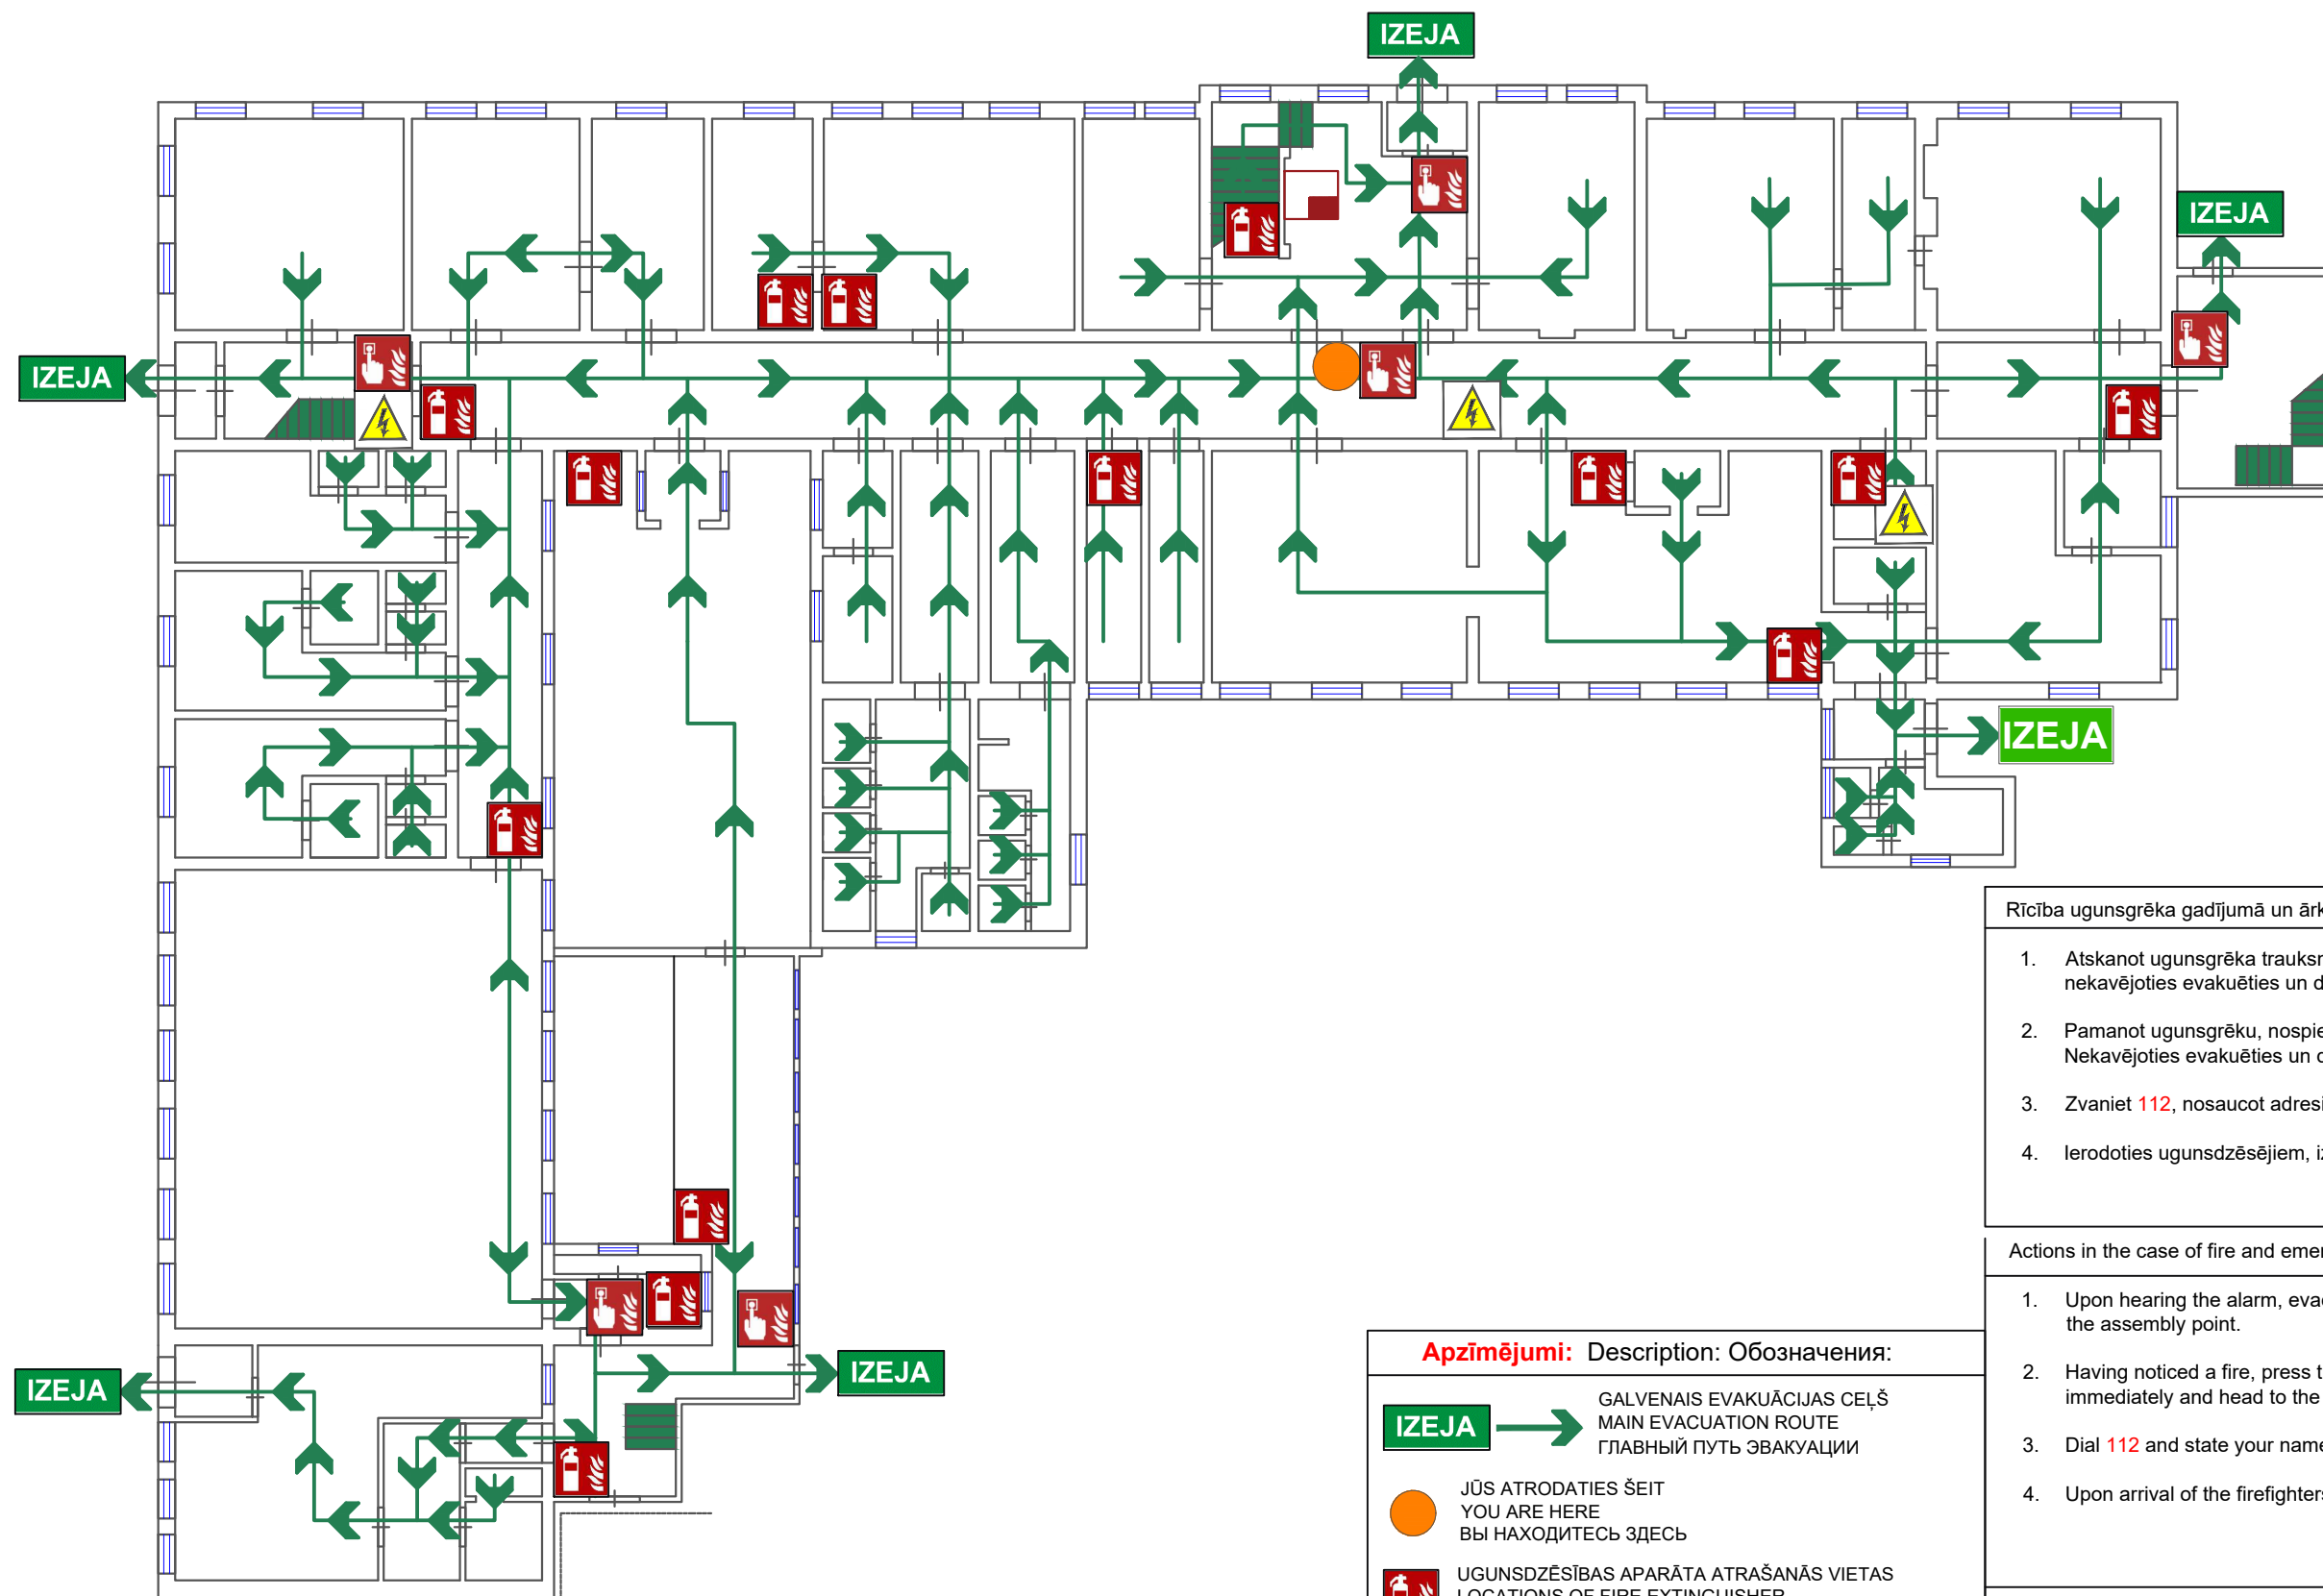

Rīcība ugunsgrēka gadījumā un ārkārtas situācijās:

1. Atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam, nekavējoties evakuēties un doties uz pulcēšanās vietu.
2. Pamanot ugunsgrēku, nospieš trauksmes pogu. Nekavējoties evakuēties un doties uz pulcēšanās vietu.
3. Zvaniet **112**, nosaucot adresi un vārdu.
4. Ierodoties ugunsdzēsējiem, izpildīt viņu norādījumus.

LV

Actions in the case of fire and emergency situation:

1. Upon hearing the alarm, evacuate immediately and head to the assembly point.
2. Having noticed a fire, press the fire alarm button, evacuate immediately and head to the assembly point.
3. Dial **112** and state your name and address.
4. Upon arrival of the firefighters, follow their instructions.

ENG

Действия при возникновении пожара и чрезвычайной ситуации:

1. Услышав сигнал тревоги, незамедлительно эвакуироваться к месту сбора.
2. Заметив пожар, нажать кнопку тревоги и незамедлительно эвакуироваться к месту сбора.
3. Позвонить по номеру **112**, назвав адрес и своё имя.
4. По приезду пожарной службы следовать их указаниям.

RU

Apzīmējumi: Description: Обозначения:


- IZEJA** → GALVENAIS EVAKUĀCIJAS CEĻŠ
MAIN EVACUATION ROUTE
ГЛАВНЫЙ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ
- JŪS ATRODATIES ŠEIT
YOU ARE HERE
ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ
- UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTA ATRAŠANĀS VIETAS
LOCATIONS OF FIRE EXTINGUISHER
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОГнетушителя
- UGUNSDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJAS PULTS
FIRE ALARM CONTROL PANEL
ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
- UGUNSGRĒKA TRAUKSMES POGA
FIRE ALARM BUTTON
КНОПКА ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ
- ELEKTRĪBAS ATSLĒGŠANAS PUNKTS
ELECTRICITY OUT OFF POINT
ПУНКТ/МЕСТО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА



SIA "VIZA"
Daugavpils, Muzeja ielā 11, LV-5401
Tāl. 29237861, 654-07458
E-pasts: siaviza@inbox.lv

EVAKUĀCIJAS PLĀNS/ ESCAPE PLAN/ ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Otrais stāvs/ Second floor/ Второй этаж - Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils

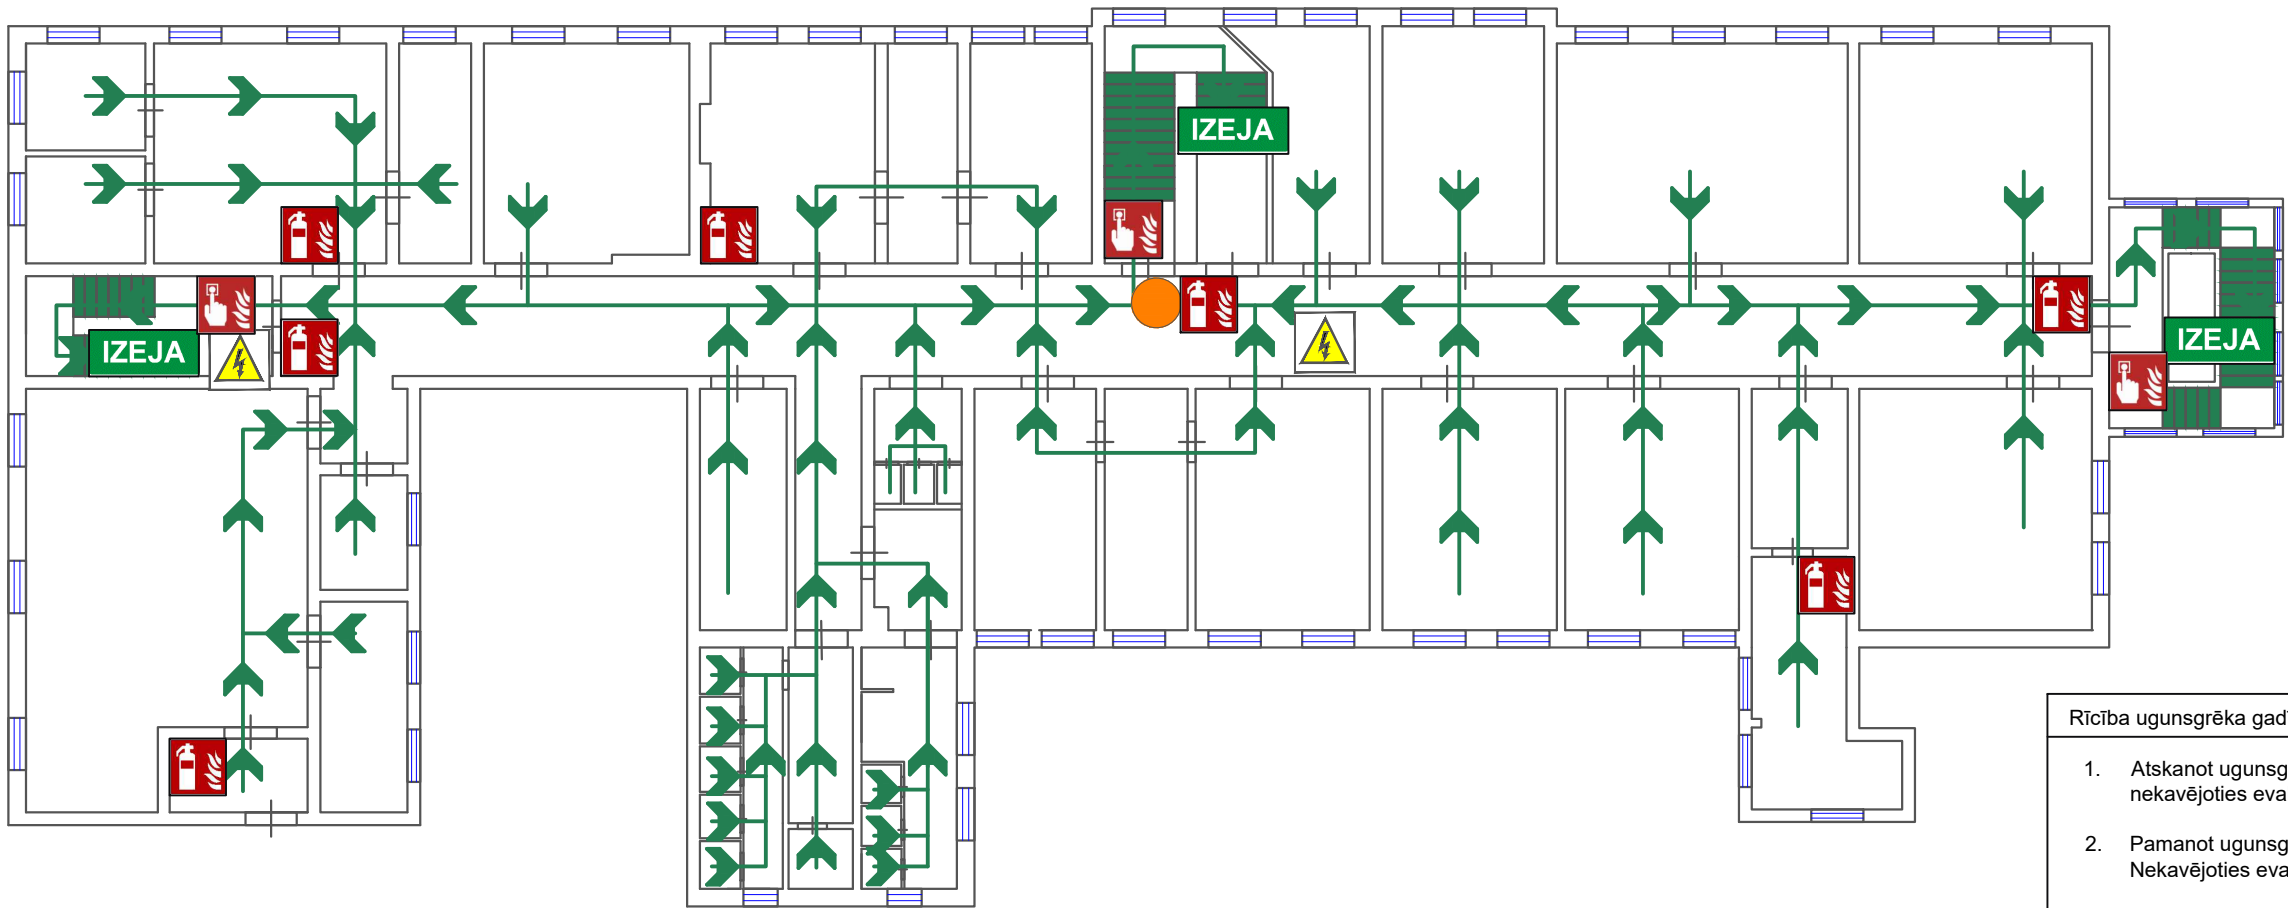

Rīcība ugunsgrēka gadījumā un ārkārtas situācijās:

1. Atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam, nekavējoties evakuēties un doties uz pulcēšanās vietu.
2. Pamanot ugunsgrēku, nospiež trauksmes pogu. Nekavējoties evakuēties un doties uz pulcēšanās vietu.
3. Zvaniet **112**, nosaucot adresi un vārdu.
4. Ierodoties ugunsdzēsējiem, izpildīt viņu norādījumus.

LV

Actions in the case of fire and emergency situation:

1. Upon hearing the alarm, evacuate immediately and head to the assembly point.
2. Having noticed a fire, press the fire alarm button, evacuate immediately and head to the assembly point.
3. Dial **112** and state your name and address.
4. Upon arrival of the firefighters, follow their instructions.

ENG

Действия при возникновении пожара и чрезвычайной ситуации:

1. Услышав сигнал тревоги, незамедлительно эвакуироваться к месту сбора.
2. Заметив пожар, нажать кнопку тревоги и незамедлительно эвакуироваться к месту сбора.
3. Позвонить по номеру **112**, назвав адрес и своё имя.
4. По приезду пожарной службы следовать их указаниям.

RU

Apzīmējumi: Description: Обозначения:


- IZEJA** → GALVENAIS EVAKUĀCIJAS CEĻŠ
MAIN EVACUATION ROUTE
ГЛАВНЫЙ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ
- JŪS ATRODATIES ŠEIT
YOU ARE HERE
ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ
- UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTA ATRAŠANĀS VIETAS
LOCATIONS OF FIRE EXTINGUISHER
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
- UGUNSGRĒKA TRAUKSMEŠ POGA
FIRE ALARM BUTTON
КНОПКА ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ
- ELEKTRĪBAS ATSLĒGŠANAS PUNKTS
ELECTRICITY OUT OFF POINT
ПУНКТ/МЕСТО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА



SIA "VIZA"
Daugavpils, Muzeja ielā 11, LV-5401
Tāl. 29237861, 654-07458
E-pasts: siaviza@inbox.lv

EVAKUĀCIJAS PLĀNS/ ESCAPE PLAN/ ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Trešais stāvs/ Third floor/ Третий этаж - Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils

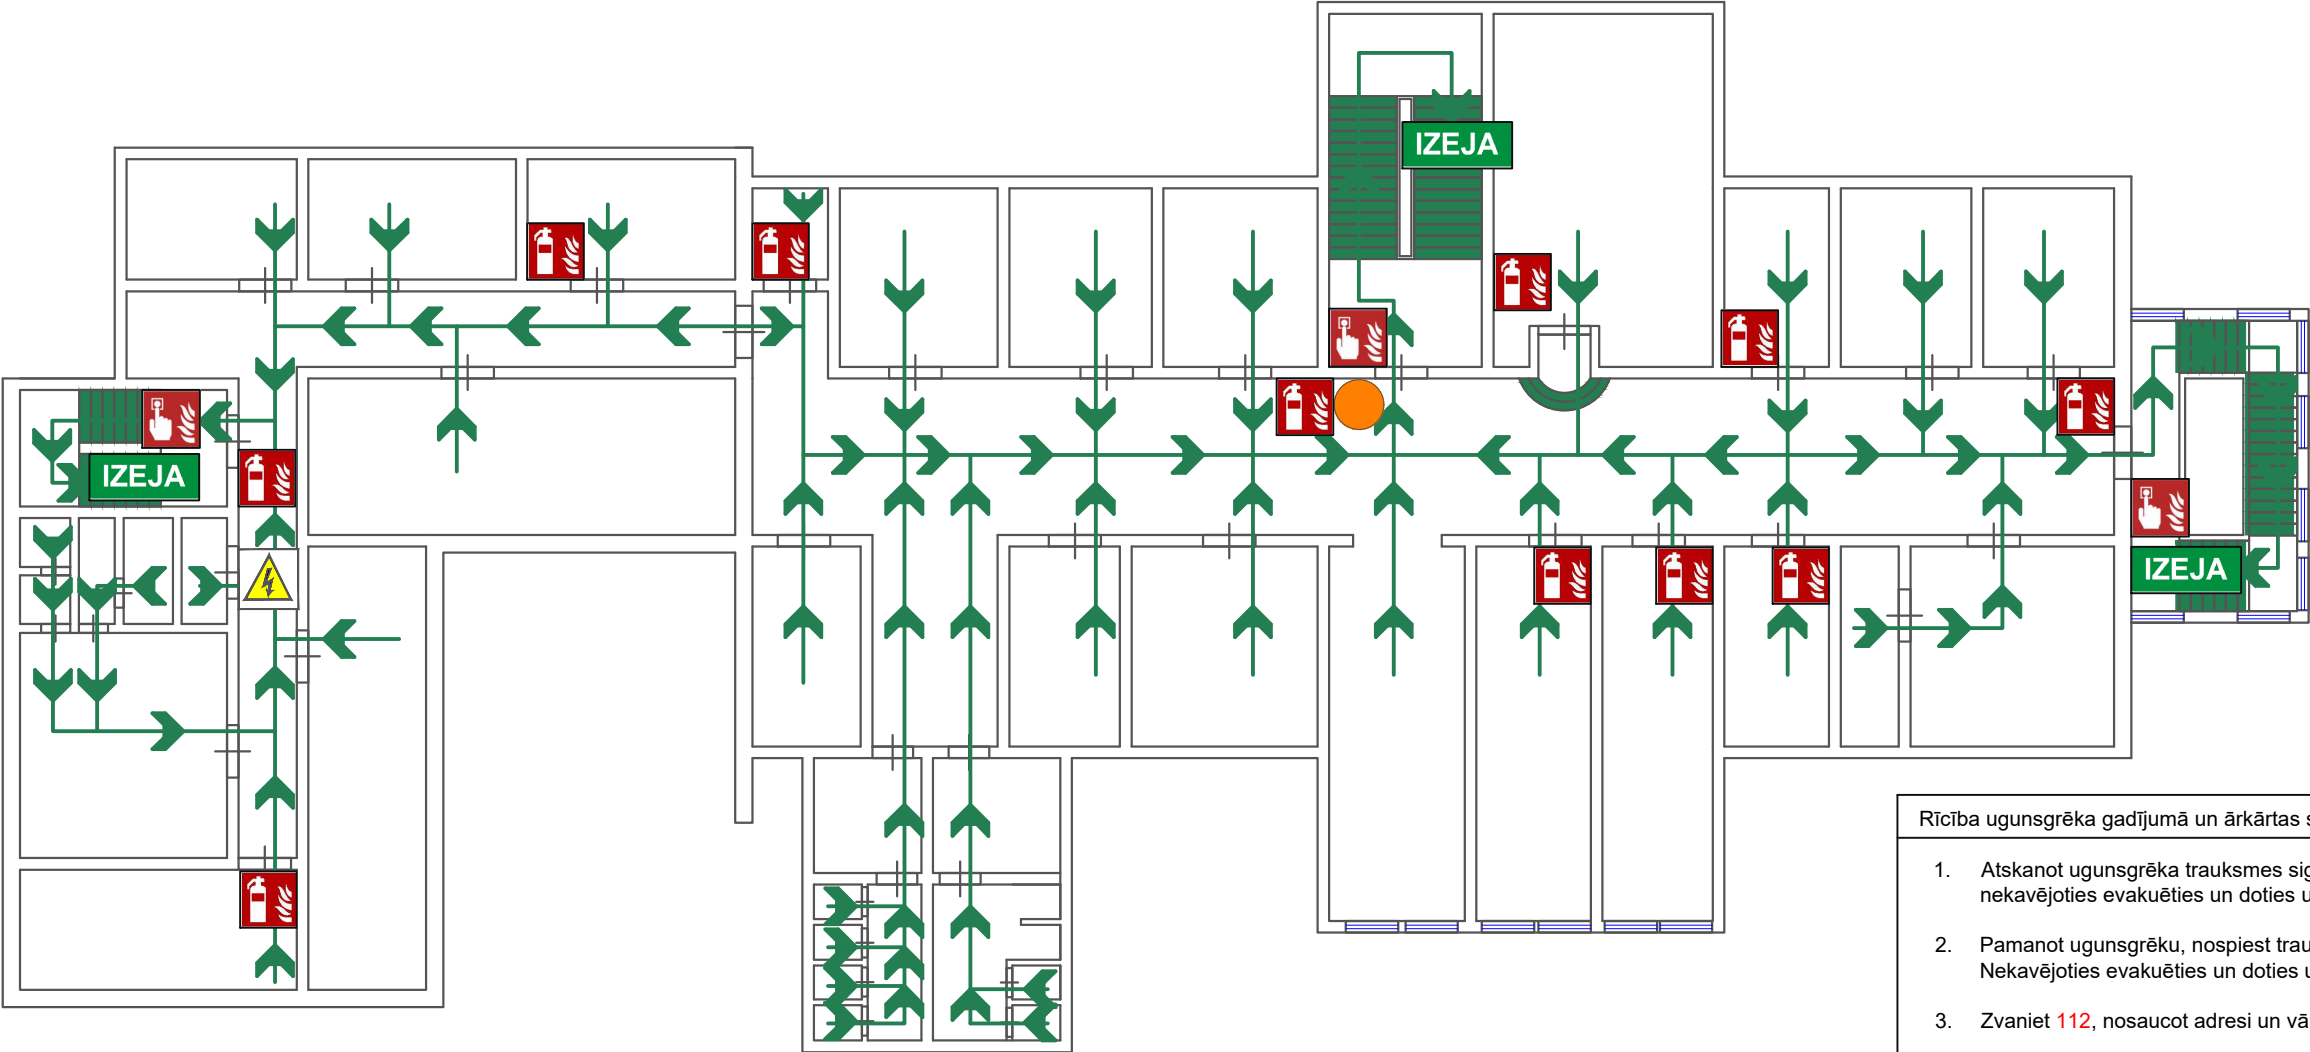

Rīcība ugunsgrēka gadījumā un ārkārtas situācijās:

1. Atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam, nekavējoties evakuēties un doties uz pulcēšanās vietu.
2. Pamanot ugunsgrēku, nospiest trauksmes pogu. Nekavējoties evakuēties un doties uz pulcēšanās vietu.
3. Zvaniet **112**, nosaucot adresi un vārdu.
4. Ierodoties ugunsdzēsējiem, izpildīt viņu norādījumus.

LV

Actions in the case of fire and emergency situation:

1. Upon hearing the alarm, evacuate immediately and head to the assembly point.
2. Having noticed a fire, press the fire alarm button, evacuate immediately and head to the assembly point.
3. Dial **112** and state your name and address.
4. Upon arrival of the firefighters, follow their instructions.

ENG

Действия при возникновении пожара и чрезвычайной ситуации:

1. Услышав сигнал тревоги, незамедлительно эвакуироваться к месту сбора.
2. Заметив пожар, нажать кнопку тревоги и незамедлительно эвакуироваться к месту сбора.
3. Позвонить по номеру **112**, назвав адрес и своё имя.
4. По приезду пожарной службы следовать их указаниям.

RU

Apzīmējumi: Description: Обозначения:

- IZEJA** → GALVENAIS EVAKUĀCIJAS CEĻŠ
MAIN EVACUATION ROUTE
ГЛАВНЫЙ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ
- JŪS ATRODATIES ŠEIT
YOU ARE HERE
ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ
- UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTA ATRAŠANĀS VIETAS
LOCATIONS OF FIRE EXTINGUISHER
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
- UGUNSGRĒKA TRAUKSMEŠ POGA
FIRE ALARM BUTTON
КНОПКА ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ
- ELEKTRĪBAS ATSLĒGŠANAS PUNKTS
ELECTRICITY OUT OFF POINT
ПУНКТ/МЕСТО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА



SIA "VIZA"
Daugavpils, Muzeja ielā 11, LV-5401
Tāl. 29237861, 654-07458
E-pasts: siaviza@inbox.lv